


Блоки дверные с импостом

Рекомендации по применению дверных блоков с накладными петлями из профилей МП-45.02.02 (МП-45.02.03).
Соединения под 45° на закладных МП-45.08.05, Т-соединение импоста на закладных МП-45.08.06.

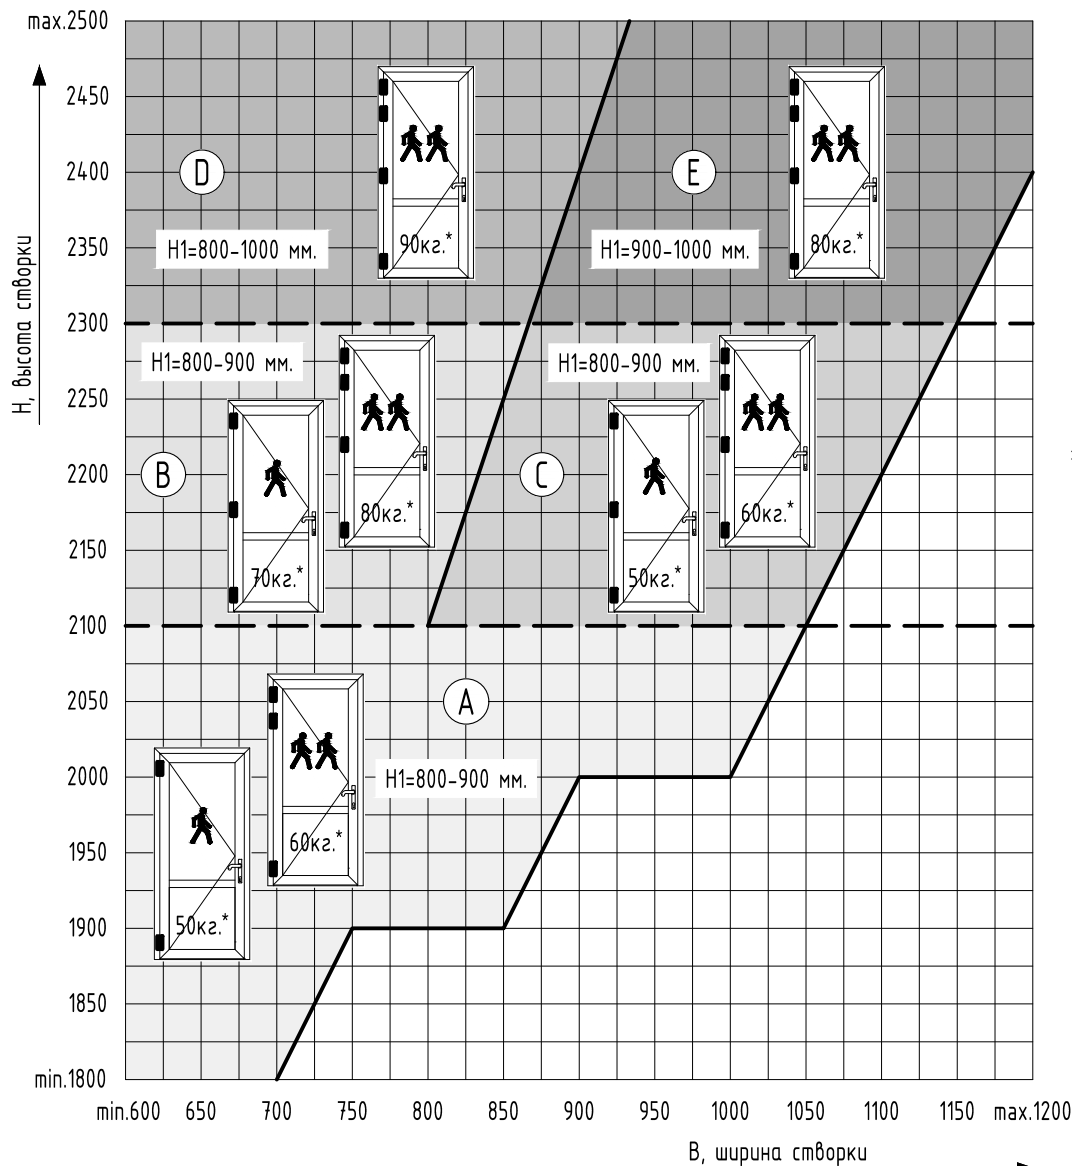

* - максимальный вес створки.




- вариант для низкой интенсивности эксплуатации




- вариант для средней интенсивности эксплуатации (магазины, общественные здания)

- 1) При применении закладных МП-45.08.05-01 допустимый вес створки снижается на 20%.
- 2) Предельный вес ячейки заполнения над импостом:
МП-45.03.01 - 30 кг.
МП-45.03.03 - 40 кг.
МП-45.03.04 - 50 кг.
- 3) Рекомендуемое соотношение сторон заполнения: $h/b > 1,2$; $h1/b1 > 1$
- 4) Расстояние от фальца профиля до центра подкладки - 130 мм.
- 5) После расклинивания заполнения, опорные подкладки рекомендуется фиксировать клеем-герметиком.
- 6) Узловые и Т-соединения должны выполняться с применением клея 892.130.010.
- 7) Крепление закладной Т-соединения рекомендуется выполнять винтами М5х13п.
- 8) Дверные блоки со средней интенсивностью эксплуатации рекомендуется усилить профилем МП-45.08.10 (в местах установки петель).

Схема дверного блока.

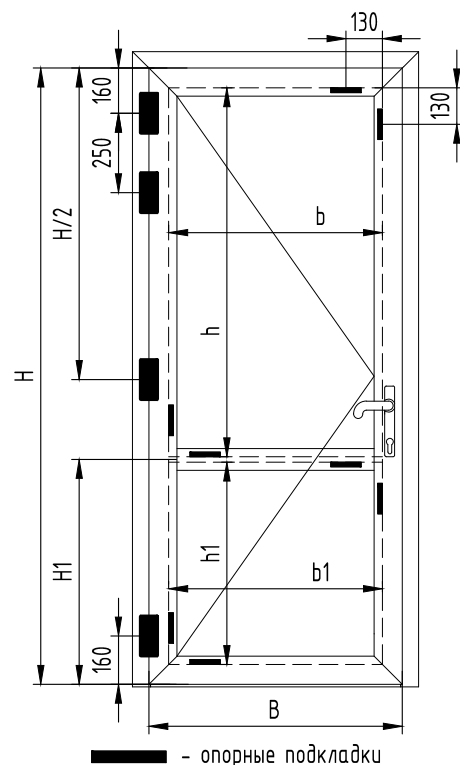


Установка доводчика.

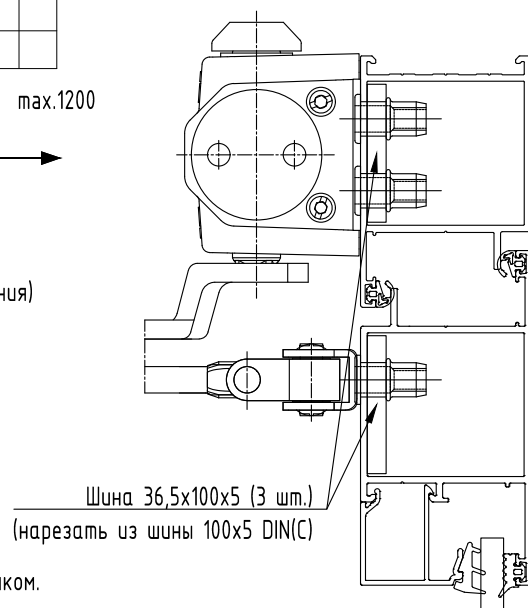

Шины вклеить в профиль в местах крепления доводчика.
Применять клей 892.130.010.

Блоки дверные с импостом

Рекомендации по применению дверных блоков с накладными петлями из профилей МП-45.02.02 (МП-45.02.03), цоколь МП-45.01.05 (МП-45.02.05). Соединения на закладных МП-45.08.05, МП-45.08.06.

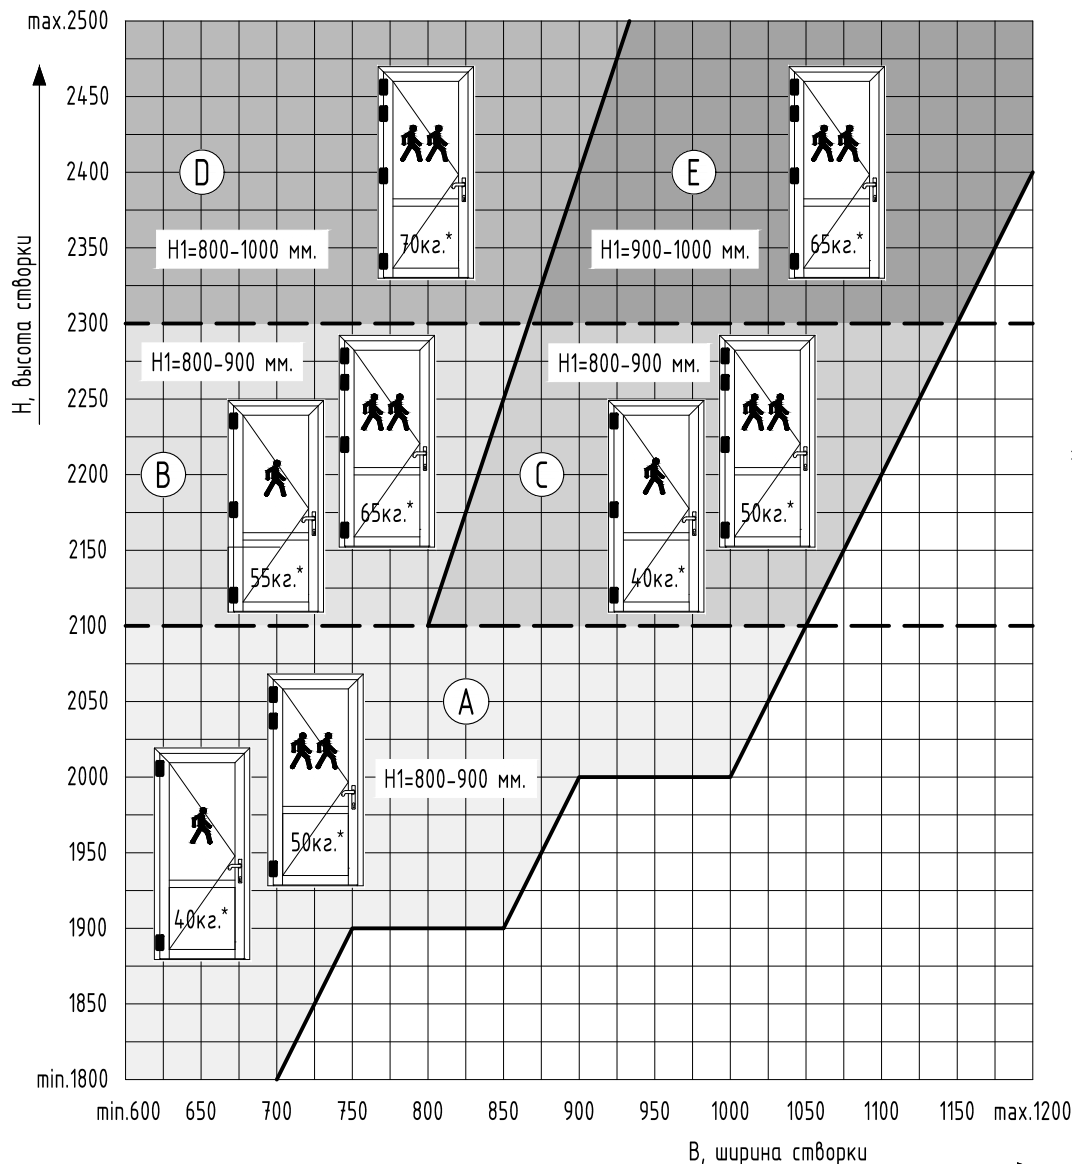

* — максимальный вес створки.



— вариант для низкой интенсивности эксплуатации



— вариант для средней интенсивности эксплуатации (магазины, общественные здания)

1) При применении закладных МП-45.08.05-01, МП-66112 допустимый вес створки снижается на 20%.

2) Предельный вес ячейки заполнения над импостом:

МП-45.03.01 — 30 кг.

МП-45.03.03 — 40 кг.

МП-45.03.04 — 50 кг.

3) Рекомендуемое соотношение сторон заполнения: $h/b > 1,2$; $h1/b1 > 1$

4) Расстояние от фальца профиля до центра подкладки — 130 мм.


5) После расклинивания заполнения, опорные подкладки рекомендуется фиксировать клеем-герметиком.

6) Узловые и Т-соединения должны выполняться с применением клея 892.130.010.


7) Крепление закладной Т-соединения рекомендуется выполнять винтами М5х13п.

8) Дверные блоки со средней интенсивностью эксплуатации рекомендуется усиливать профилем МП-45.08.10 (в местах установки петель).

Схема дверного блока.

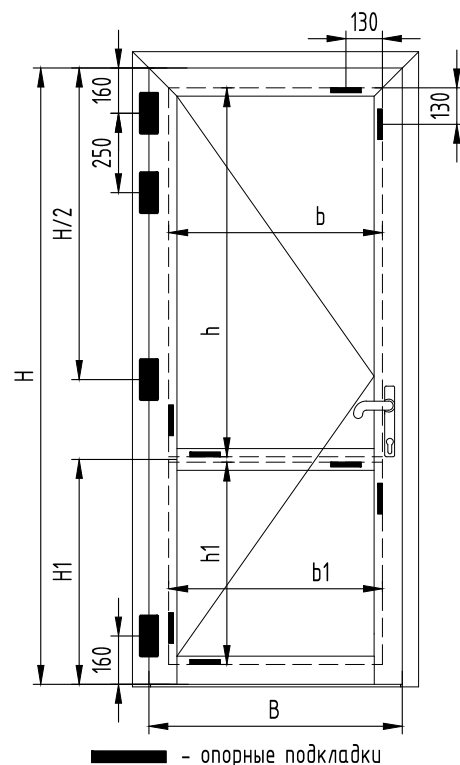


Установка доводчика.

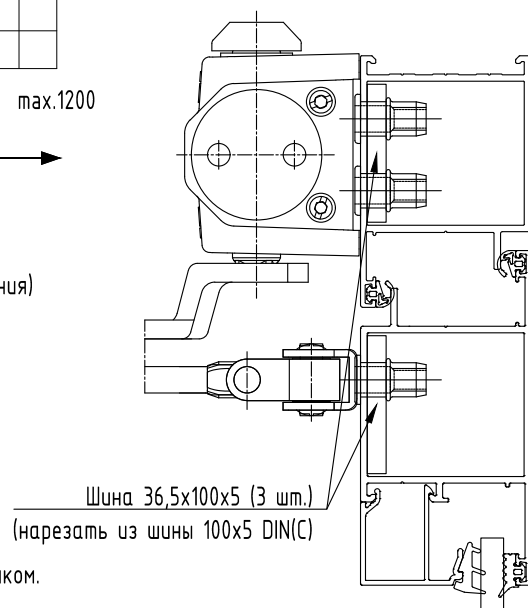

Шины вклеить в профиль в местах крепления доводчика.
Применять клей 892.130.010.

Блоки дверные с импостом

Рекомендации по применению дверных блоков с накладными петлями из профилей МП-45.02.02 (МП-45.02.03), цоколь МП-45.01.04 (МП-45.02.06).
Соединения на закладных МП-45.08.05-01, МП-45.08.06.

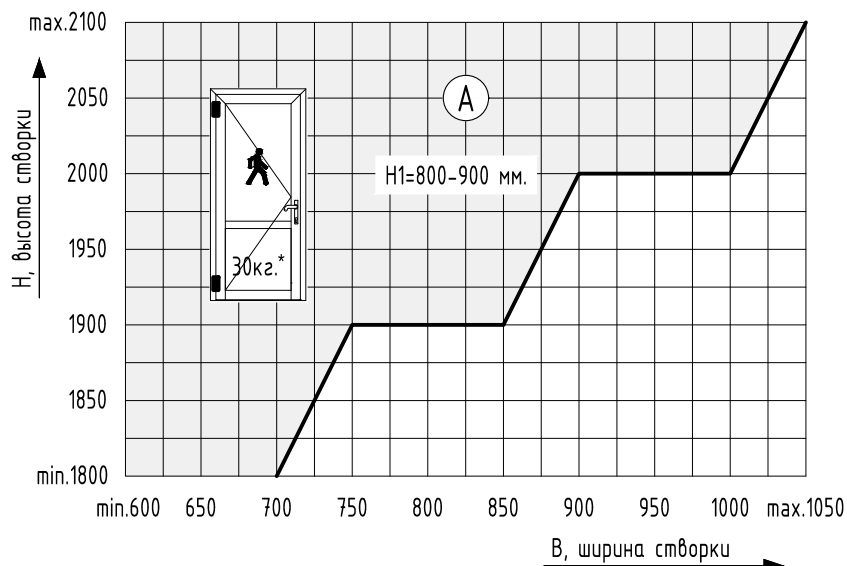


* — максимальный вес створки.


— вариант для низкой интенсивности эксплуатации

- 1) Рекомендуемое соотношение сторон заполнения: $h/b > 1,2$; $h1/b1 > 1$
- 2) Расстояние от фальца профиля до центра подкладки — 130 мм.
- 3) После расклинивания заполнения, опорные подкладки рекомендуется фиксировать клеем-герметиком.
- 4) Угловые и Т-соединения должны выполняться с применением клея 892.130.010.
- 5) Крепление закладной Т-соединения рекомендуется выполнять винтами М5х13п.

Схема дверного блока.

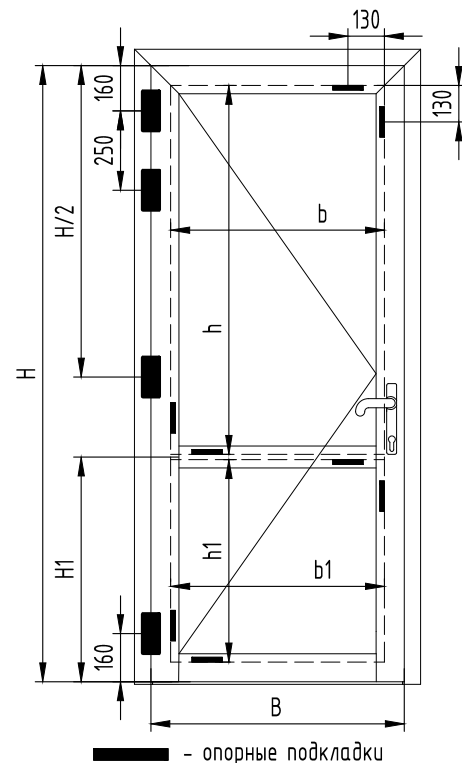


Установка доводчика.

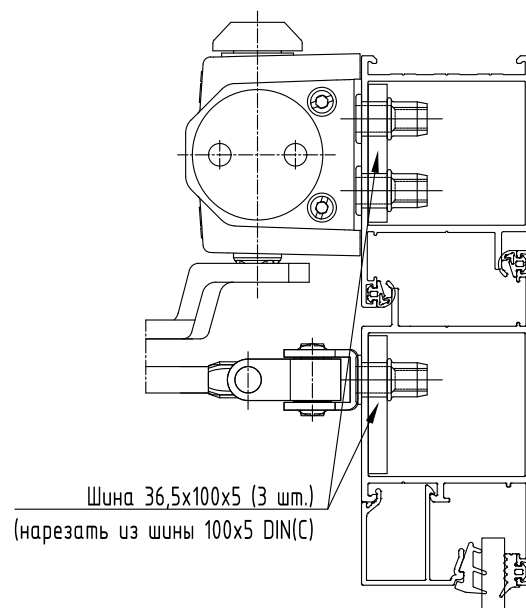

Шины вклеить в профиль в местах крепления доводчика.
Применять клей 892.130.010.

Блоки дверные без импоста

Рекомендации по применению дверных блоков с накладными петлями из профилей МП-45.02.02 (МП-45.02.03).
Соединения под 45° на закладных МП-45.08.05.

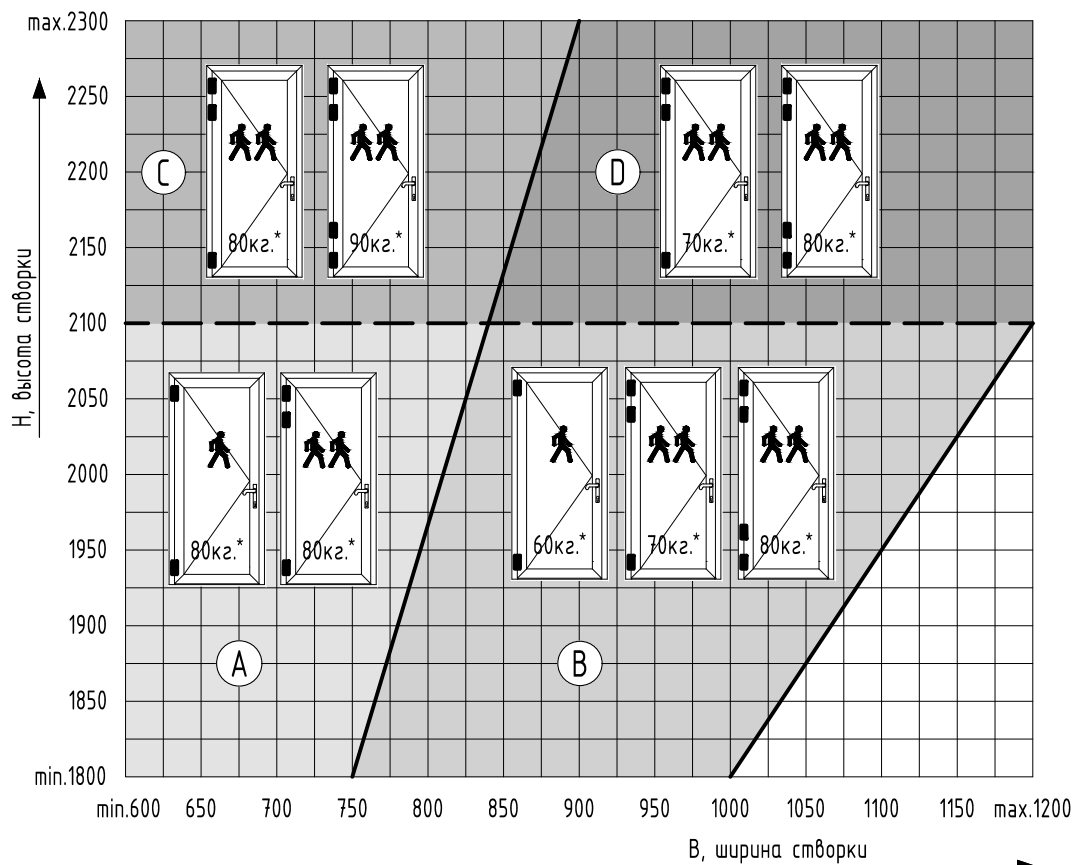

* - максимальный вес створки.




- вариант для низкой интенсивности эксплуатации



- вариант для средней интенсивности эксплуатации (магазины, общественные здания)


- 1) При применении закладных МП-45.08.05-01 допустимый вес створки снижается на 20%.
- 2) Расстояние от фальца профиля до центра подкладки - 130 мм.
- 3) После расклинивания заполнения, опорные подкладки рекомендуется фиксировать клеем-герметиком.
- 4) Узловые и Т-соединения должны выполняться с применением клея 892.130.010.
- 5) Крепление закладной Т-соединения рекомендуется выполнять винтами М5х13п.
- 6) Дверные блоки со средней интенсивностью эксплуатации рекомендуется усиливать профилем МП-45.08.10 (в местах установки петель).

Схема дверного блока.

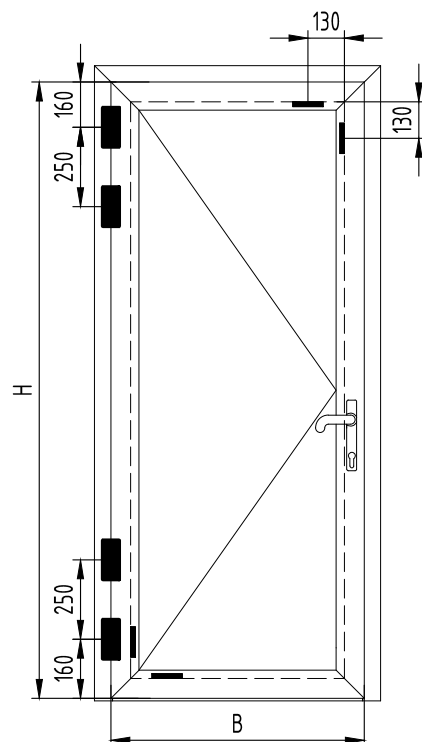

— - опорные подкладки

Установка доводчика.

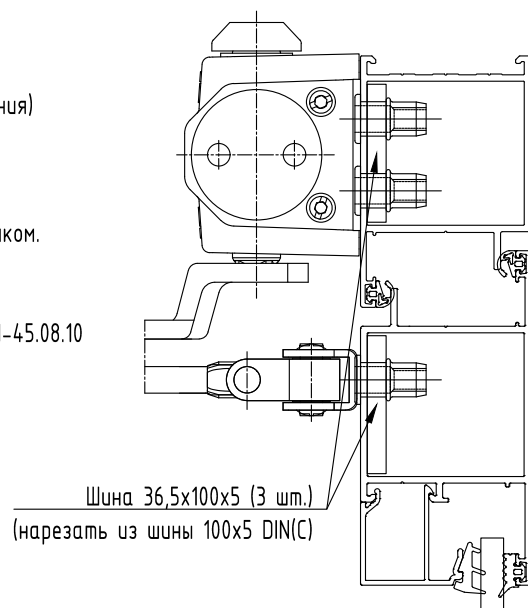

Шины вклеить в профиль в местах крепления доводчика.
Применять клей 892.130.010.