


Узел стыковки стоек по вертикали

Стык стоек с использованием влагоотводников МПУ -640202 и МПУ -640204

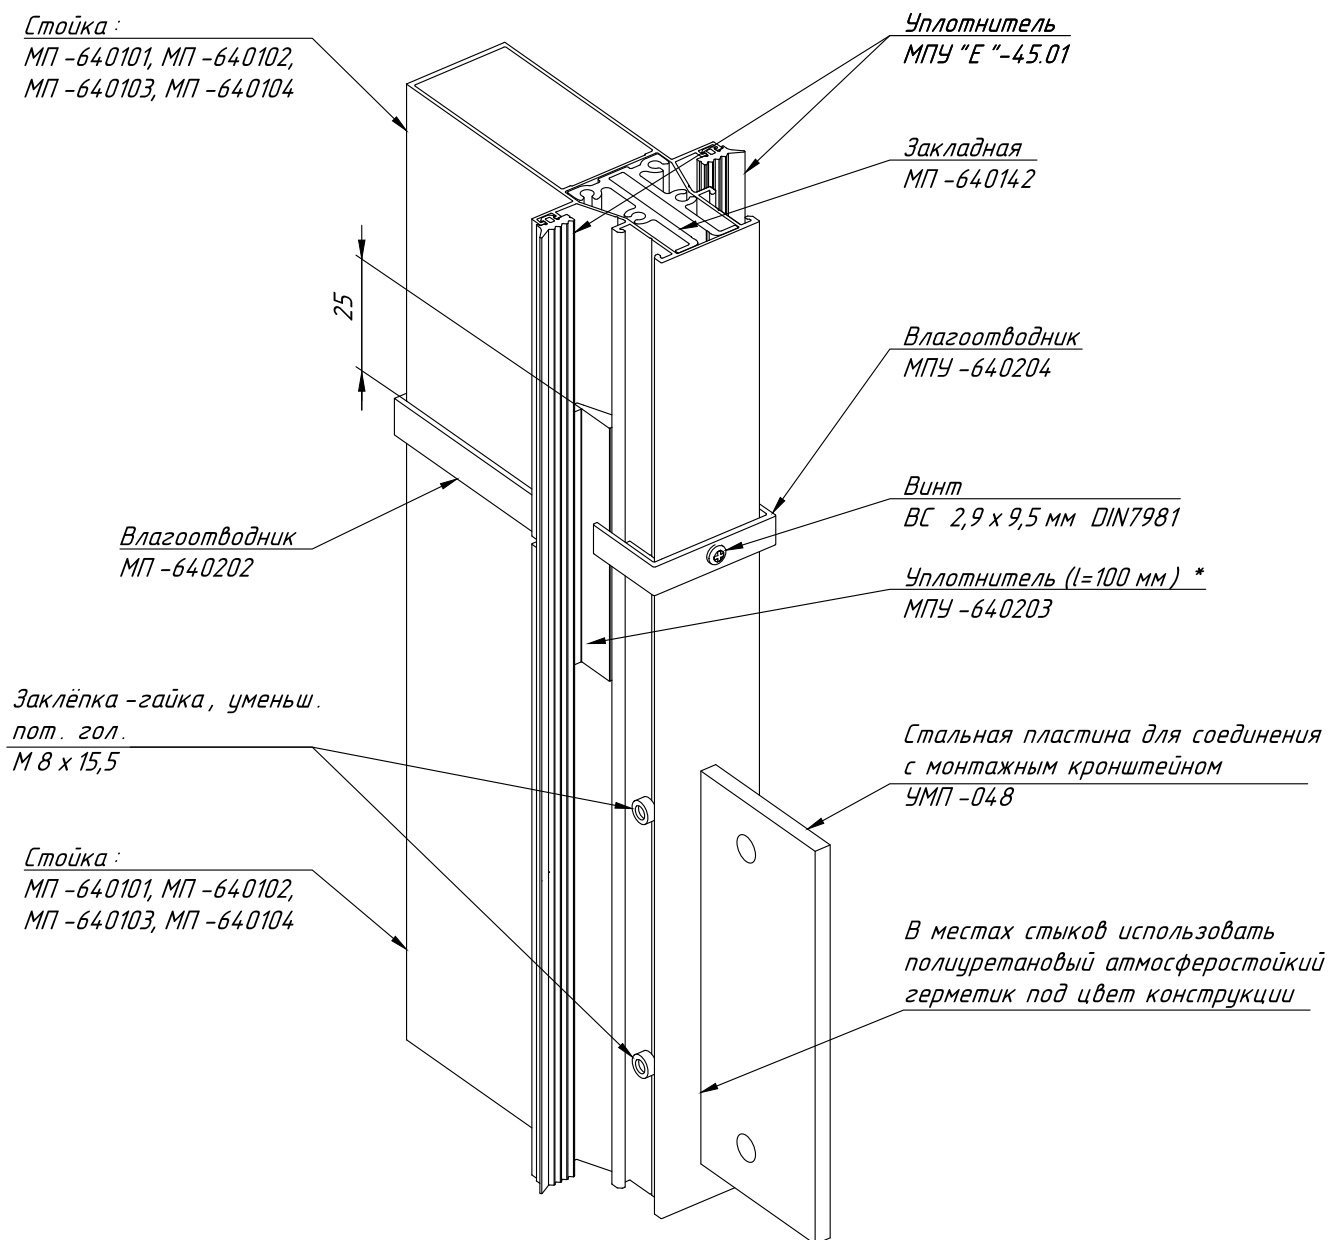

Примечание .



* Уплотнитель МПУ -640203 фиксировать к верхней стойке с помощью клея EPDM

Остекление балконов и лоджий


Узел стыковки стоек по вертикали

Механическая обработка адаптера МП-640151 (№1)

Установка закладной МП-640137 в поворотный адаптер МП-640151

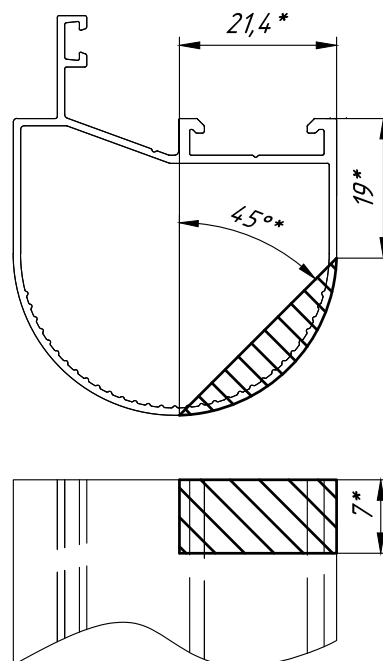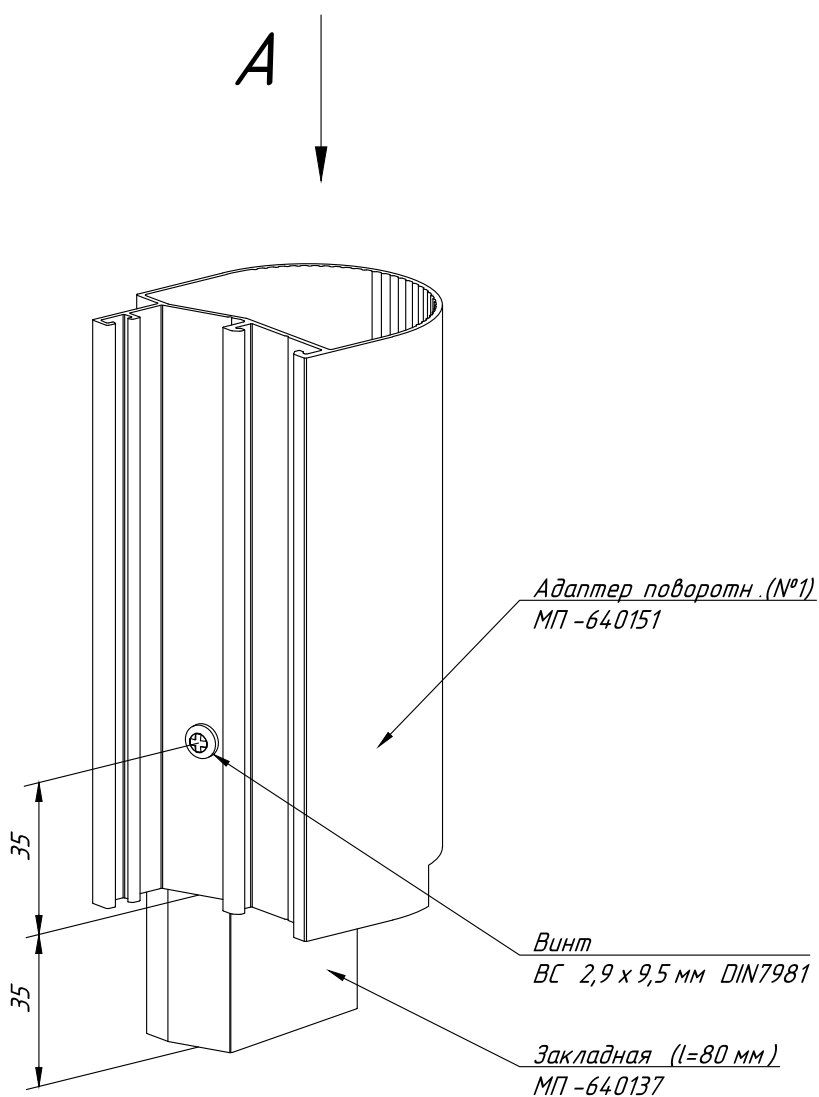

Закладная (l=80 мм)
МП-640137

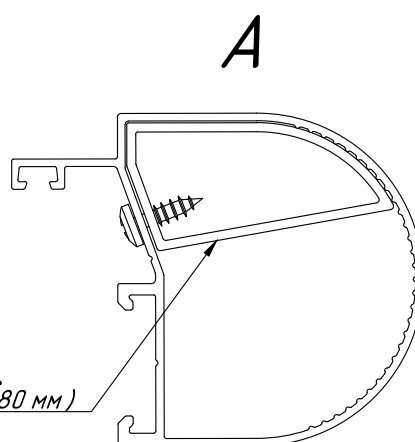


Примечание.

* - Механическую обработку адаптера МП-640151 (№2) выполнить зеркально

Остекление балконов и лоджий

Узел стыковки стоек по вертикали

Организация стыка стоек наружного симметричного угла рамы / витража под углом от 90° до 160° с использованием адаптера МП-640151 и влагоотводников МПУ-640202, МПУ-640204

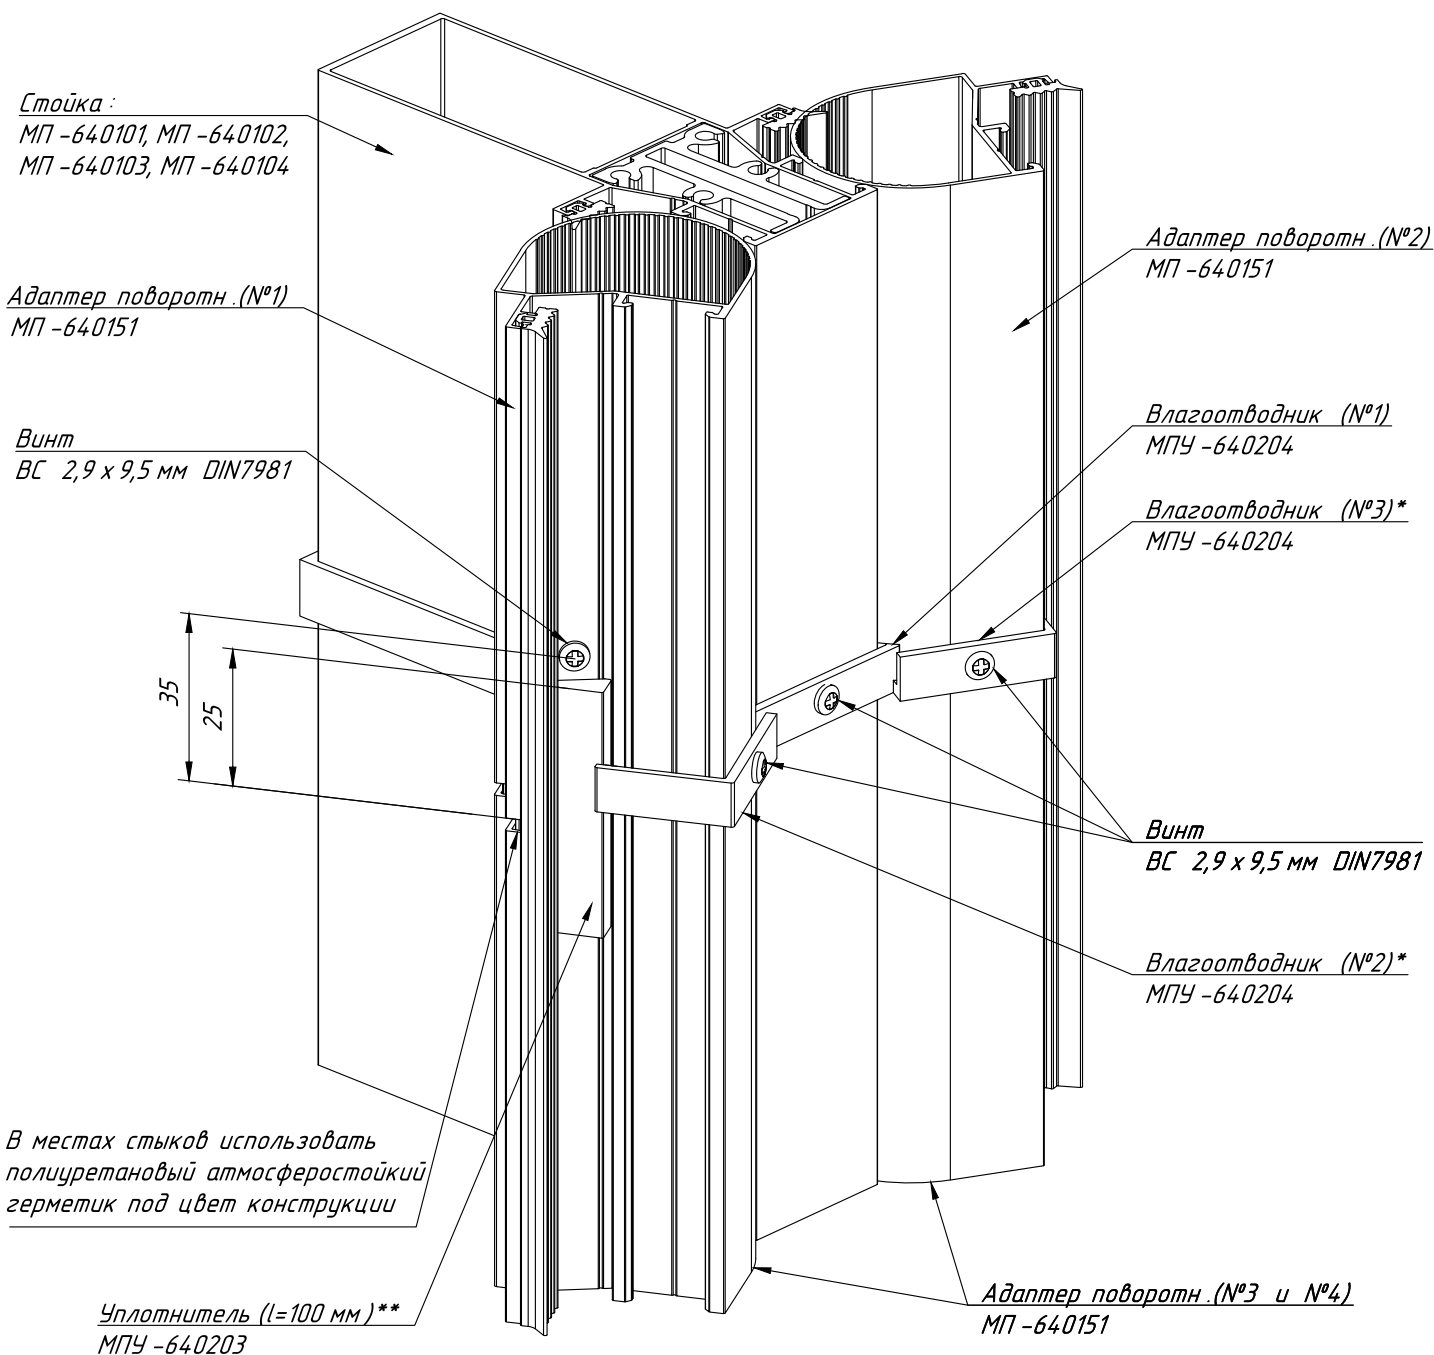

Примечание .

* Влагоотводник МПУ-640204 (№2 и №3) подрезается встык к (№1) в зависимости от выбранного угла

** Уплотнитель МПУ-640203 фиксировать к верхней стойке с помощью клея EPDM

Остекление балконов и лоджий